


# YASUNI<sup>®</sup>

Nº Hom.: e 9\*97/24\*97/24/9\*1348\*00

REF. TUB 915 CK  
Adaptable a Aprilia RS 50  
Modelo "R2"

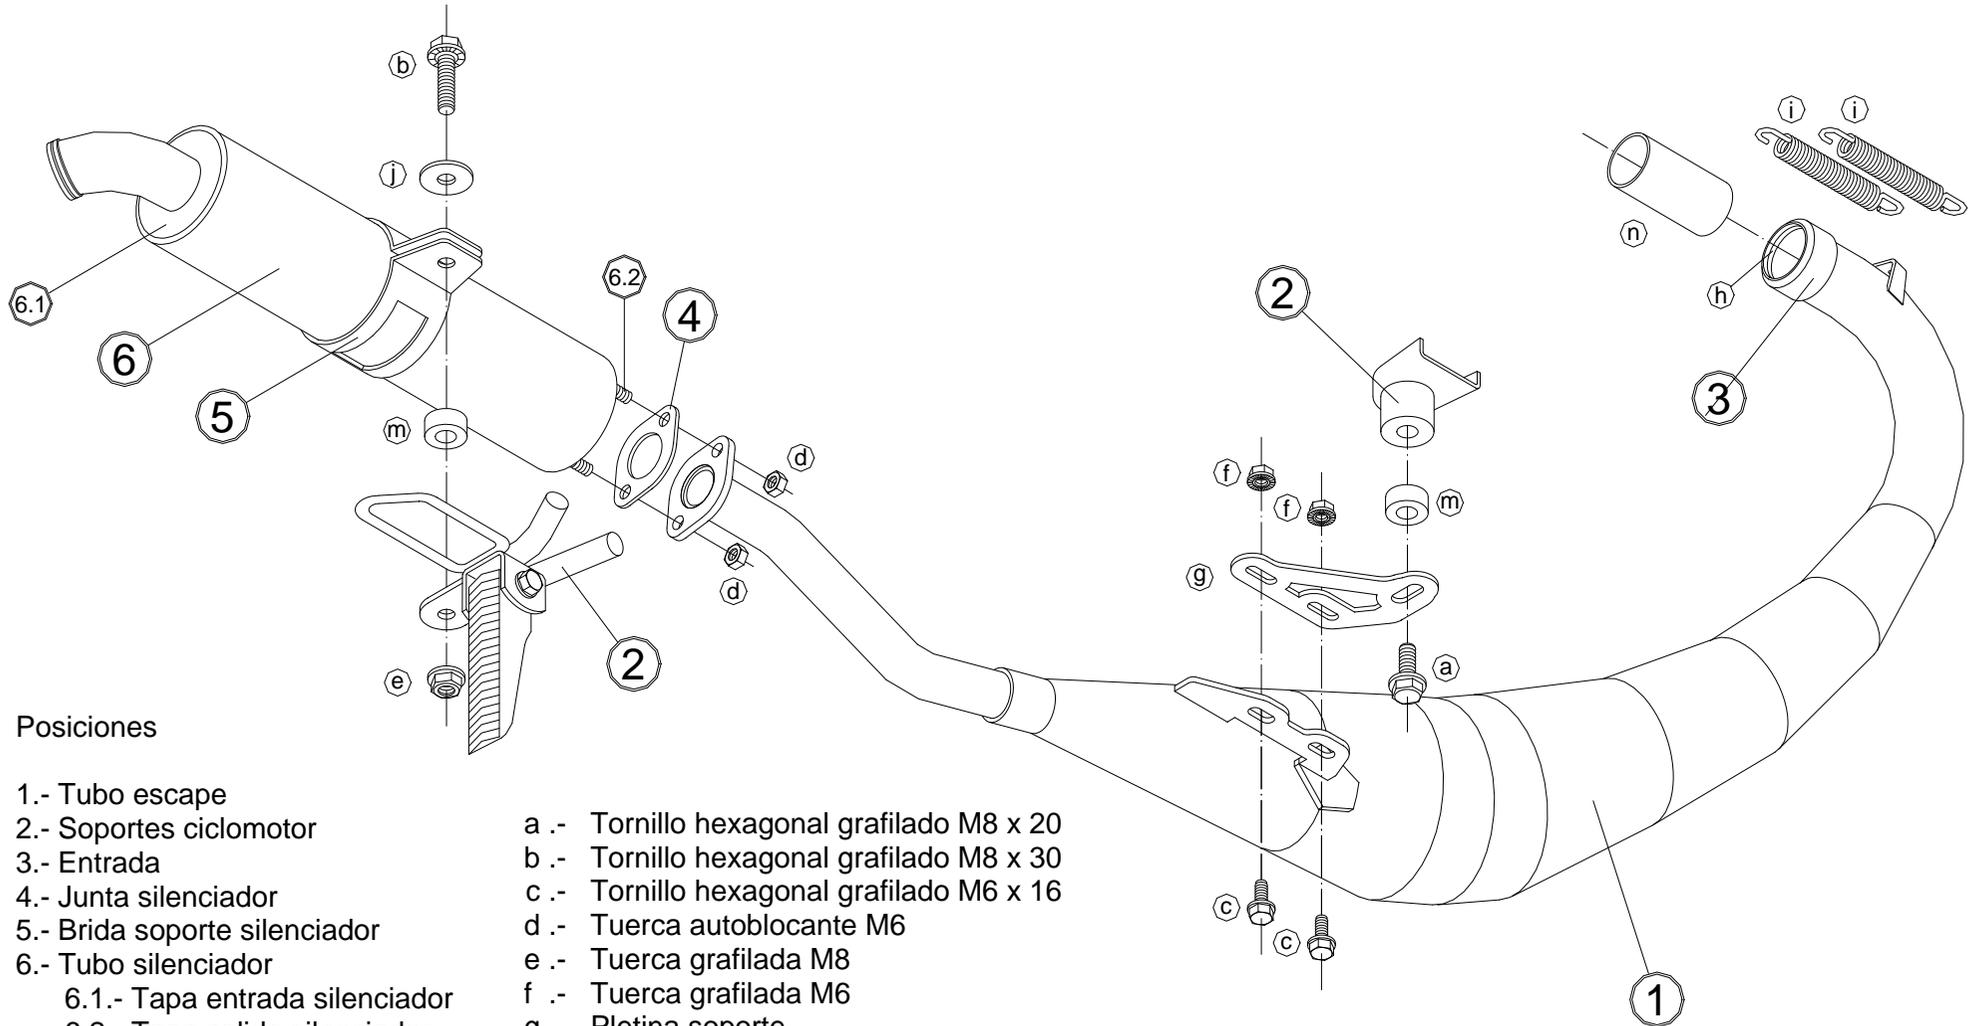

## Posiciones

- 1.- Tubo escape
- 2.- Soportes ciclomotor
- 3.- Entrada
- 4.- Junta silenciador
- 5.- Brida soporte silenciador
- 6.- Tubo silenciador
  - 6.1.- Tapa entrada silenciador
  - 6.2.- Tapa salida silenciador

## Nota:


Para cambiar la coquilla del silenciador, quitar la "Tapa entrada"(6.1) Y la "Tapa salida"(6.2).

- a.- Tornillo hexagonal grafilado M8 x 20
- b.- Tornillo hexagonal grafilado M8 x 30
- c.- Tornillo hexagonal grafilado M6 x 16
- d.- Tuerca autoblocante M6
- e.- Tuerca grafilada M8
- f.- Tuerca grafilada M6
- g.- Pletina soporte
- h.- Junta tórica 28 x 2,5
- i.- Muelle
- j.- Arandela  $\varnothing 25 \times \varnothing 8,5 \times 2$
- m.- Separador  $\varnothing 20 \times 9$
- n.- Casquillo entrada  $\varnothing 28 \times 54$

# YASUNI<sup>®</sup>

Nº Hom.: e 9\*97/24\*97/24/9\*1348\*00

REF. TUB 915 CK  
Adaptable a Yamaha TZR 50  
Modelo "R2"

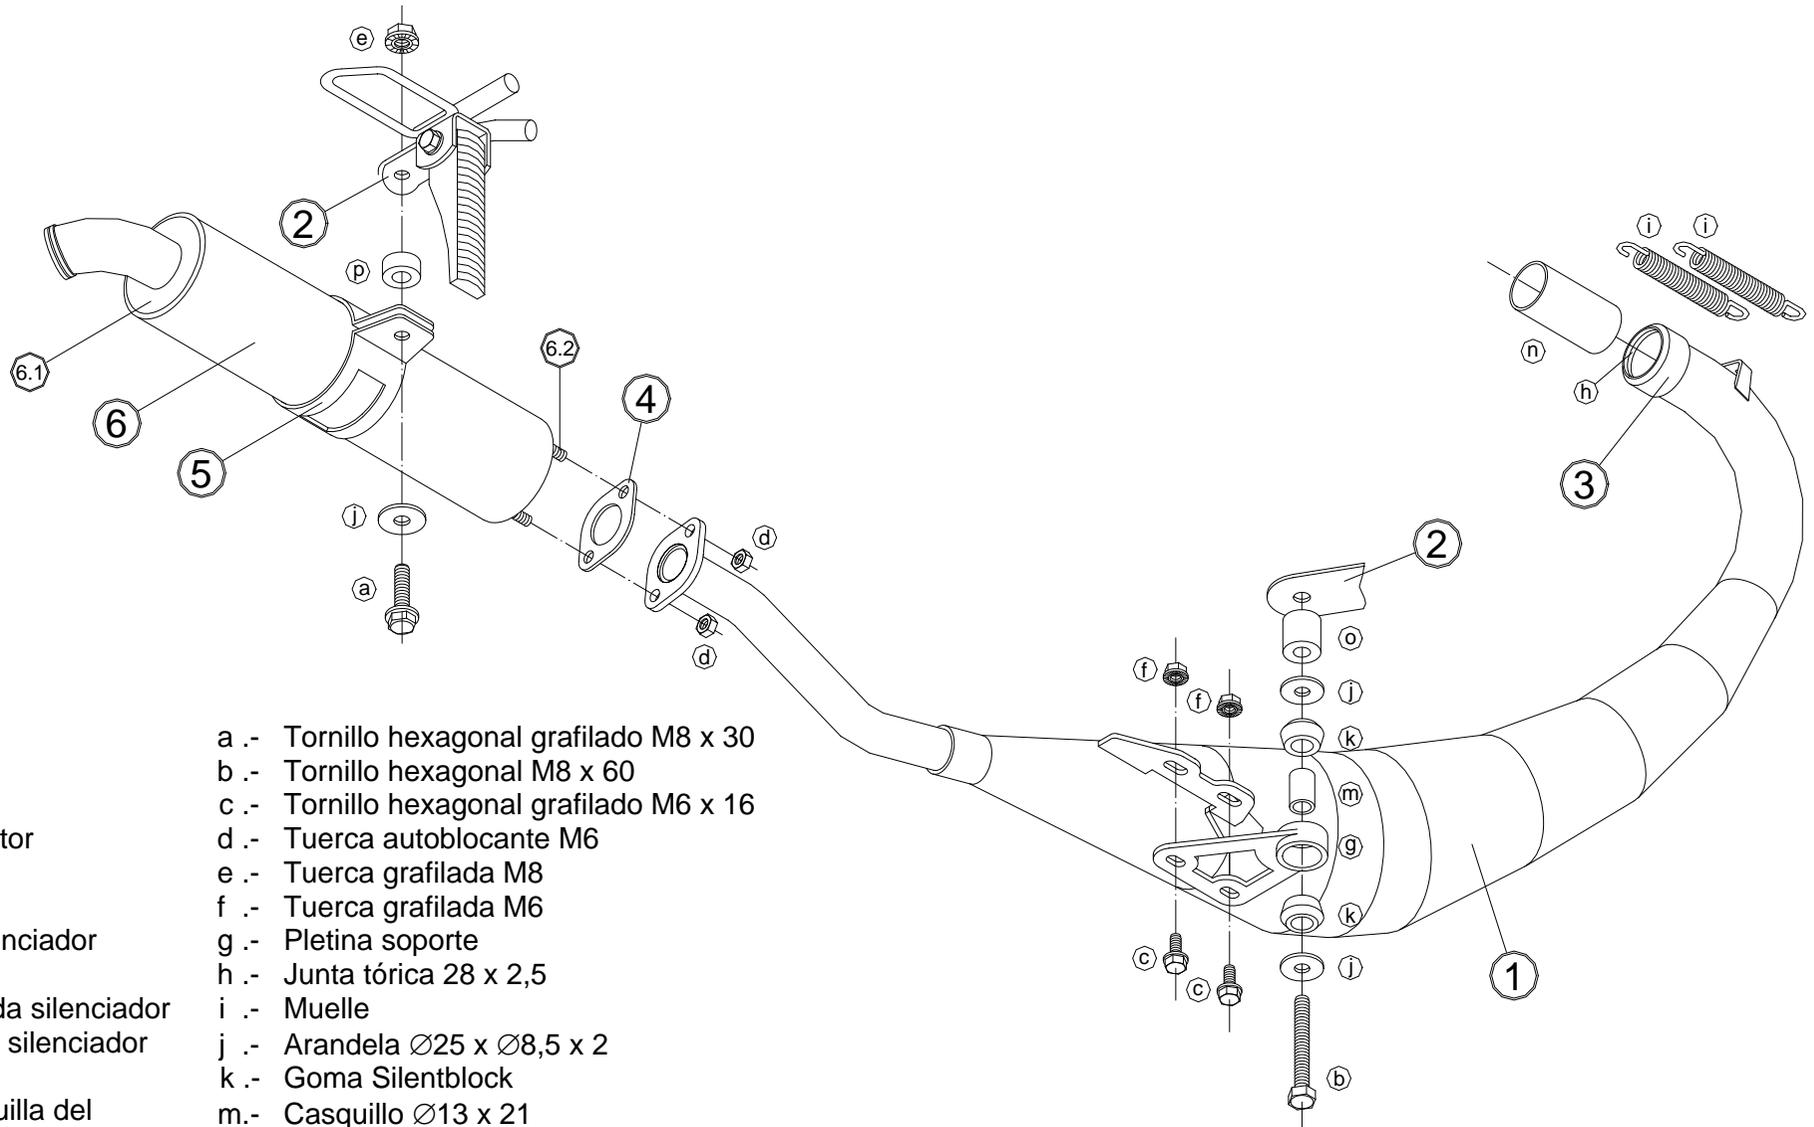

## Posiciones

- 1.- Tubo escape
- 2.- Soportes ciclomotor
- 3.- Entrada
- 4.- Junta silenciador
- 5.- Brida soporte silenciador
- 6.- Tubo silenciador
  - 6.1.- Tapa entrada silenciador
  - 6.2.- Tapa salida silenciador

## Nota:


Para cambiar la coquilla del silenciador,  
quitar la "Tapa entrada"(6.1)  
Y la "Tapa salida"(6.2).

- a.- Tornillo hexagonal grafilado M8 x 30
- b.- Tornillo hexagonal M8 x 60
- c.- Tornillo hexagonal grafilado M6 x 16
- d.- Tuerca autoblocante M6
- e.- Tuerca grafilada M8
- f.- Tuerca grafilada M6
- g.- Pletina soporte
- h.- Junta tórica 28 x 2,5
- i.- Muelle
- j.- Arandela  $\varnothing 25 \times \varnothing 8,5 \times 2$
- k.- Goma Silentblock
- m.- Casquillo  $\varnothing 13 \times 21$
- n.- Casquillo entrada  $\varnothing 28 \times 54$
- o.- Separador  $\varnothing 20 \times 20$
- p.- Separador  $\varnothing 20 \times 9$

# YASUNI<sup>®</sup>

Nº Hom.: e 9\*97/24\*97/24/9\*1348\*00

REF. TUB 915 CK  
Adaptable a Rieju RS2 Matrix  
Modelo "R2"

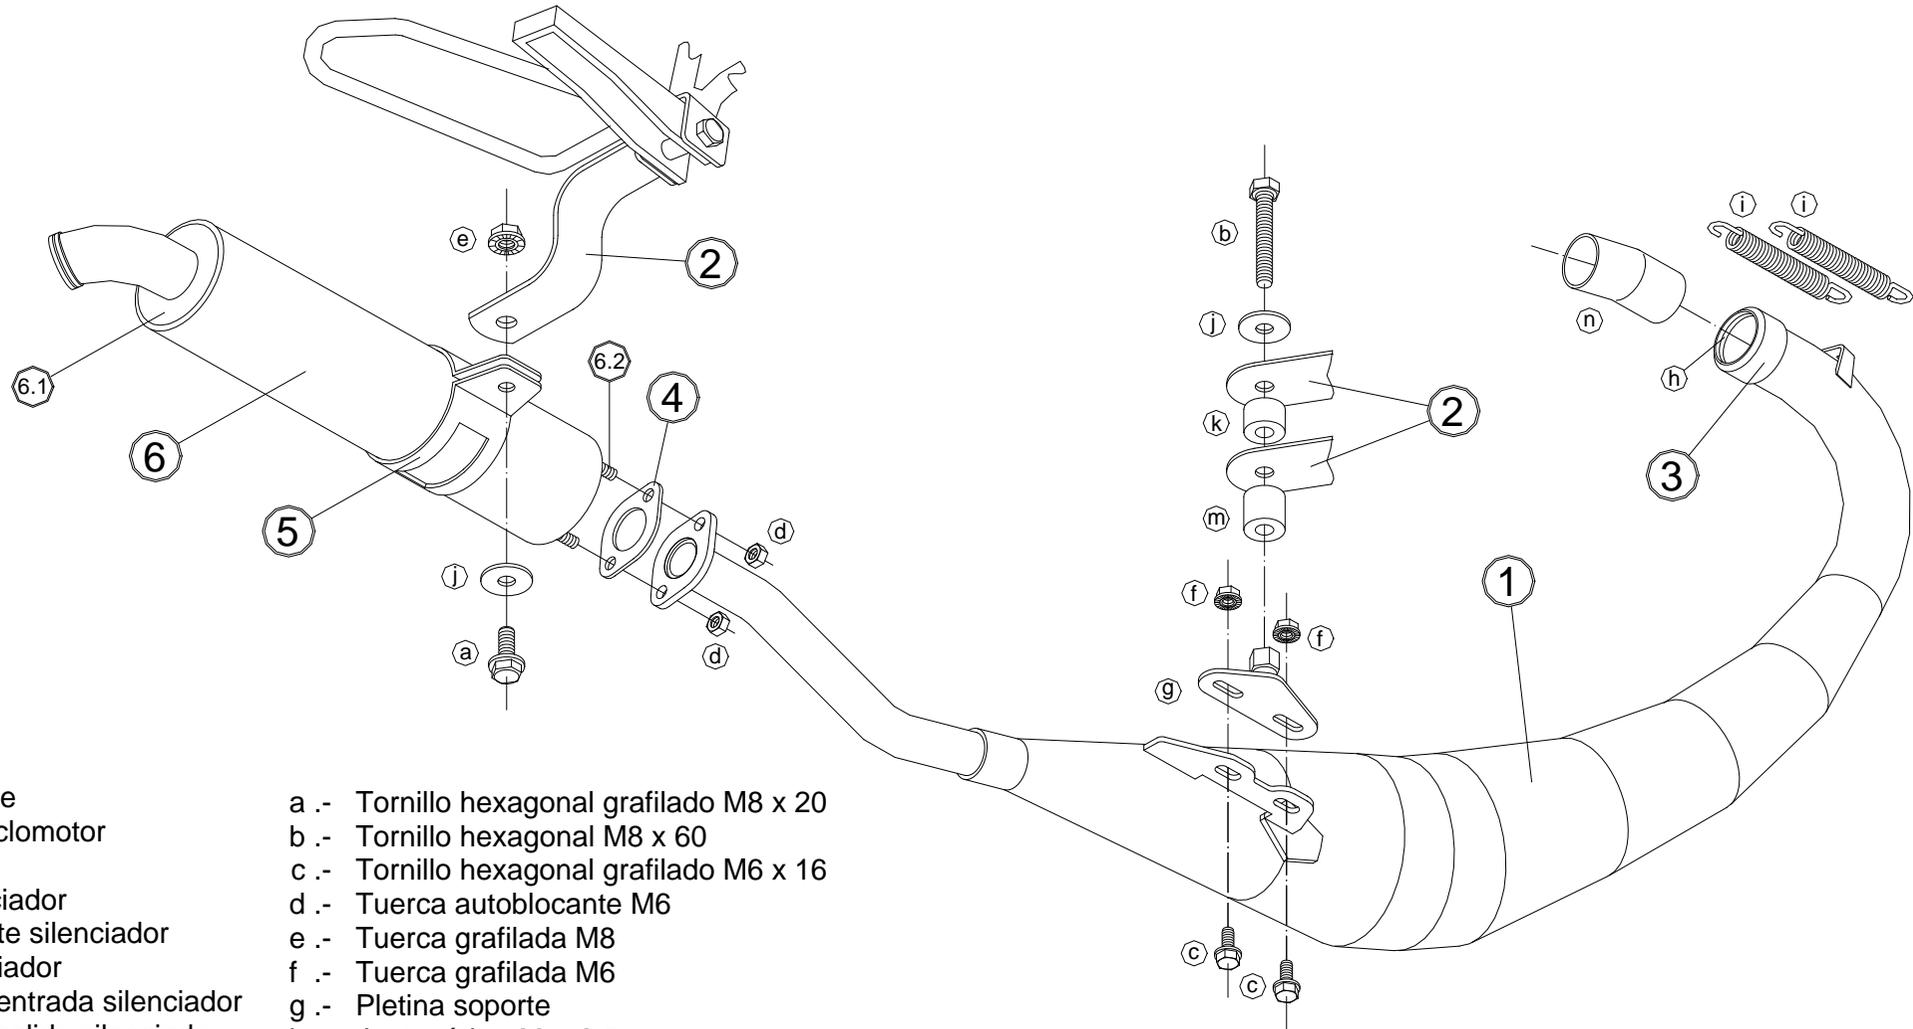

## Posiciones

- 1.- Tubo escape
- 2.- Soportes ciclomotor
- 3.- Entrada
- 4.- Junta silenciador
- 5.- Brida soporte silenciador
- 6.- Tubo silenciador
  - 6.1.- Tapa entrada silenciador
  - 6.2.- Tapa salida silenciador

## Nota:

Para cambiar la coquilla del silenciador,  
quitar la "Tapa entrada"(6.1)  
Y la "Tapa salida"(6.2).

- a.- Tornillo hexagonal grafilado M8 x 20
- b.- Tornillo hexagonal M8 x 60
- c.- Tornillo hexagonal grafilado M6 x 16
- d.- Tuerca autoblocante M6
- e.- Tuerca grafilada M8
- f.- Tuerca grafilada M6
- g.- Pletina soporte
- h.- Junta tórica 28 x 2,5
- i.- Muelle
- j.- Arandela Ø25 x Ø8,5 x 2
- k.- Separador Ø20 x 14
- m.- Separador Ø20 x 20
- n.- Casquillo entrada Ø28 x 56