



Empresa certificada




## **INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

**ANTIRROBO SCOOTER :**

**HONDA PANTHEON 4T 125/150 cc.  
STAHL**

**Ref.  
5725979-5725978**

**1****Tornillo allen 8x45**

Cantidad: 1

**2****Tornillo  
antirrobo**

Cantidad: 2

**3****Arandela  
6X18mm**

Cantidad: 2

**4****Llave antirrobo**

Cantidad: 1




**5****Tapón PVC**

Cantidad: 2

**INSTALACIÓN DEL SOPORTE ANTIRROBO**

INS

- 1) Retirar la alfombra de la parte delantera del cofre y desmontar los tornillos originales del cofre. Según Figura 1. 1)
- 2) Colocar las arandelas 6X18 mm suministradas y acoplar sobre éstas el soporte del antirrobo, según Figura nº2 y nº3. 2)
- 3) Fijar el soporte con los tornillos antirrobo interponiendo entre el soporte y el tornillo las arandela M6 suministradas. Figúra nº4. 2)
- 4) Colocar los tapones de plástico y volver a colocar la alfombrilla del cofre en su posición original. Figura nº5 y nº6. 3)

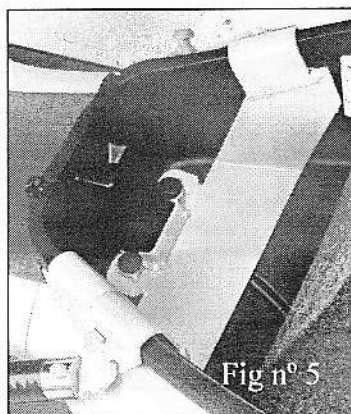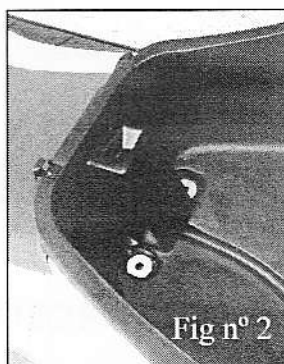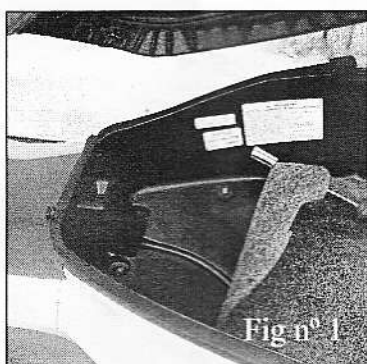

6

**Pivote**



Cantidad:1

7

**Arandela M6**



Cantidad:2

## INSTALACIÓN DEL PIVOTE MANILLAR

Realizar un orificio en el protector de goma del manillar izquierdo de 15mm de diámetro como mínimo para que el pivote asiente plano en la parte férrea del manillar.

Figura nº7

Realizar un taladro centrado en el manillar de 6.75m de diámetro y roscar éste a M8.

Montar el pivote apretando bien el tornillo allen para asegurar el conjunto. Figura nº 8

Fig nº 7



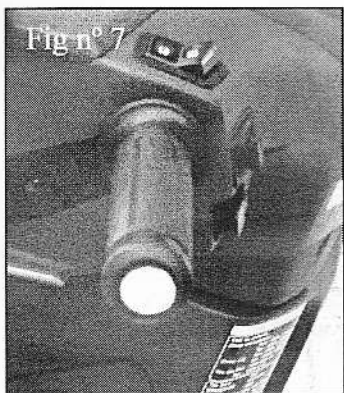


Fig nº 8



Fig nº 9

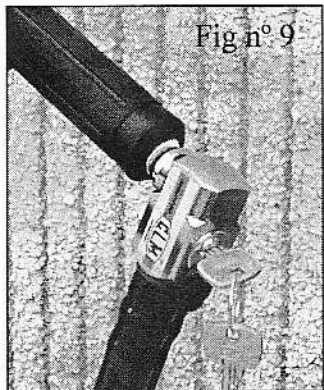

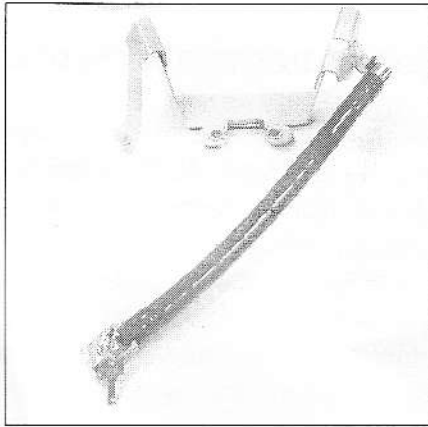

**LUBRICAR SÓLO CON ACEITE  
WD 40 !!!**

**IT-IC029 REV - 02**



**SISTEMA PATENTADO**