




2850/A



2853/LD

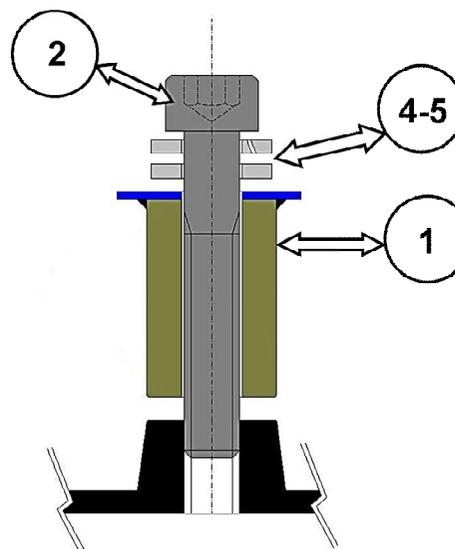

Istruzioni di montaggio

Avvitare le aste sul supporto originale degli specchietti senza stringere come mostrato in figura.

Inserire lo specchietto, poi la lastra con il kit pre assemblato
Centrare la lastra con il faro quindi stringere tutta la bulloneria.

Elenco Bulloneria Art. 2850

Descrizione	Q.tà	Pos.
Asta dx/sx	1+1	1
Vite TE M8x25 filetto sx	2	2
Dado M8 filetto sx	2	3
Rondella Piana ø8	2	4
Grower ø8	2	5