
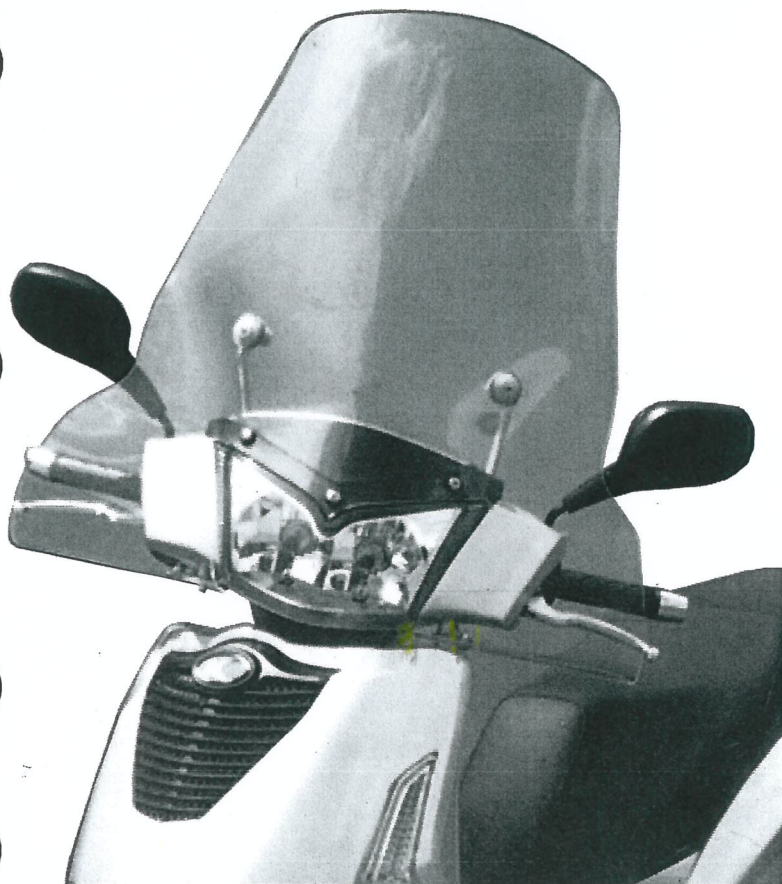
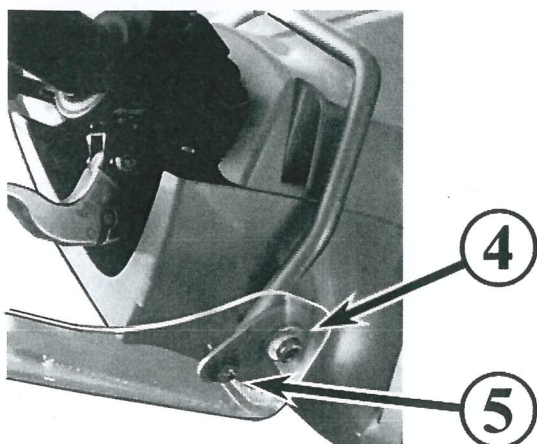


## KYMCO People S

Parabrezza Art. 2235

Attacchi Art. 2237 / E

- ① smontare dallo scooter il cupolino originale.
- ② montare le aste con la piastra rivolta verso l'esterno del manubrio e i passacavi in gomma già inseriti.
- ③ montare il parabrezza al manubrio utilizzando le stesse viti, rondelle, gomme tolte dal cupolino originale.
- ④ incastrare la parte inferiore dei paramani laterali nella testa delle viti a brugola che fissano le aste al manubrio.
- ⑤ fissare i paramani utilizzando le viti M 5 fornite nella confezione.
- ⑥ completare il montaggio fissando la lastra alle fascette nelle aste.

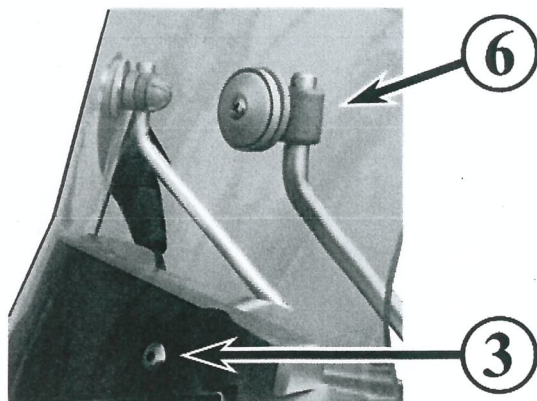

F.FABBRI ACCESSORI s.r.l.

Via del Mangano n° 9 • 40023 Castel Guelfo di Bologna (Bo) • Italy

Tel. (0542) 67 02 36 - 67 02 01 - 67 02 02 • Fax (0542) 67 02 12

Cod. F. e P. IVA: 0 17 8 5 5 0 1 2 0 4 - Reg. Imp. B O 1 6 5 6 9 4 - R.E.A. 3 8 7 8 5 9

<http://www.fabbriaccessori.com> • e-mail: [info@fabbriaccessori.com](mailto:info@fabbriaccessori.com)